


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

SEKČNÍ VRATA: HL - T1

VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD

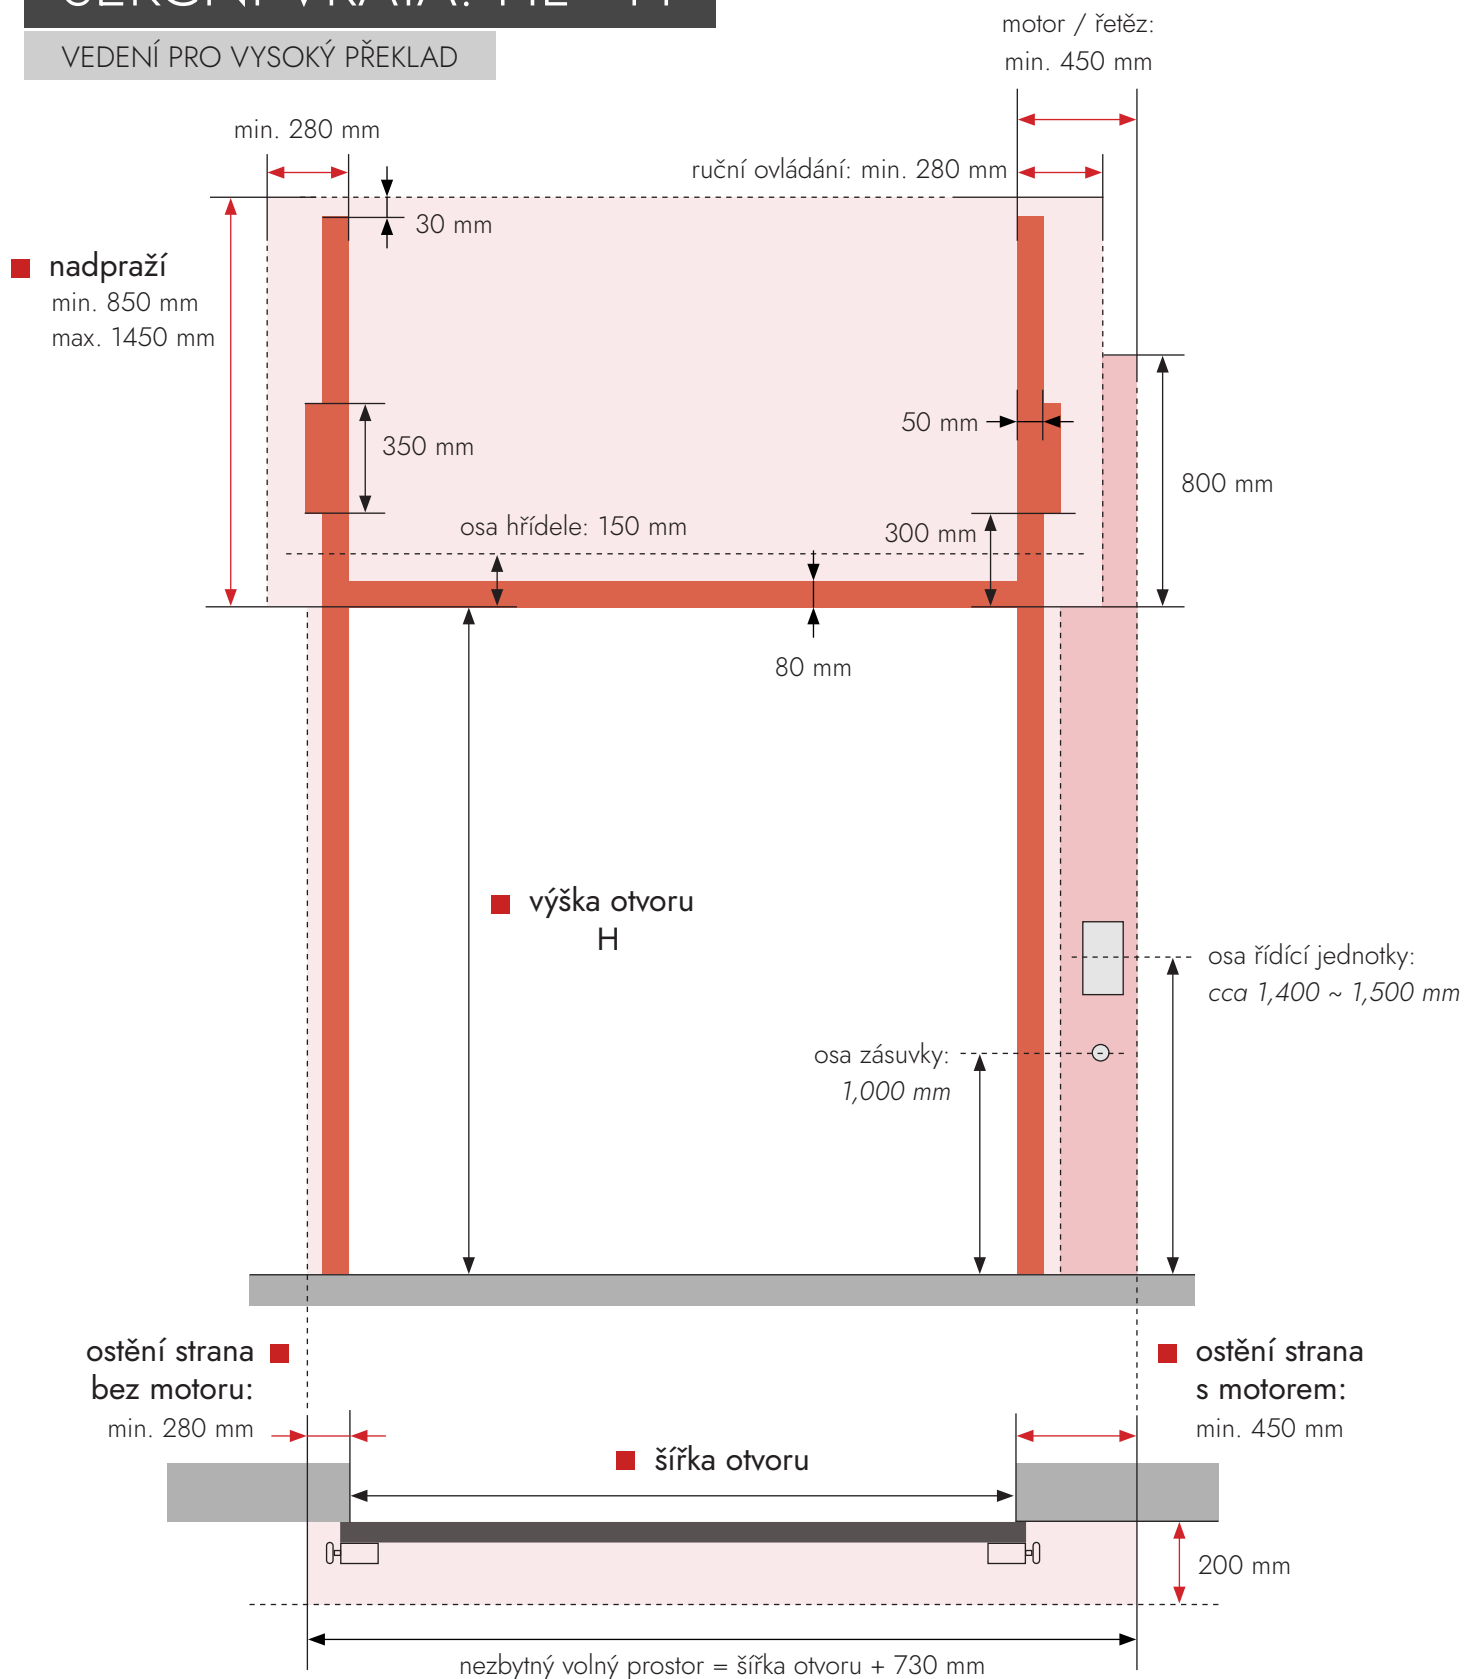


 **montážní plocha**
nutný pevný kovový materiál

 **volný prostor (ruční ovl.)**
bez předmětů, regálů apod.


 **volný prostor (motor/řetěz)**
bez předmětů, regálů apod.

POHLED Z BOKU

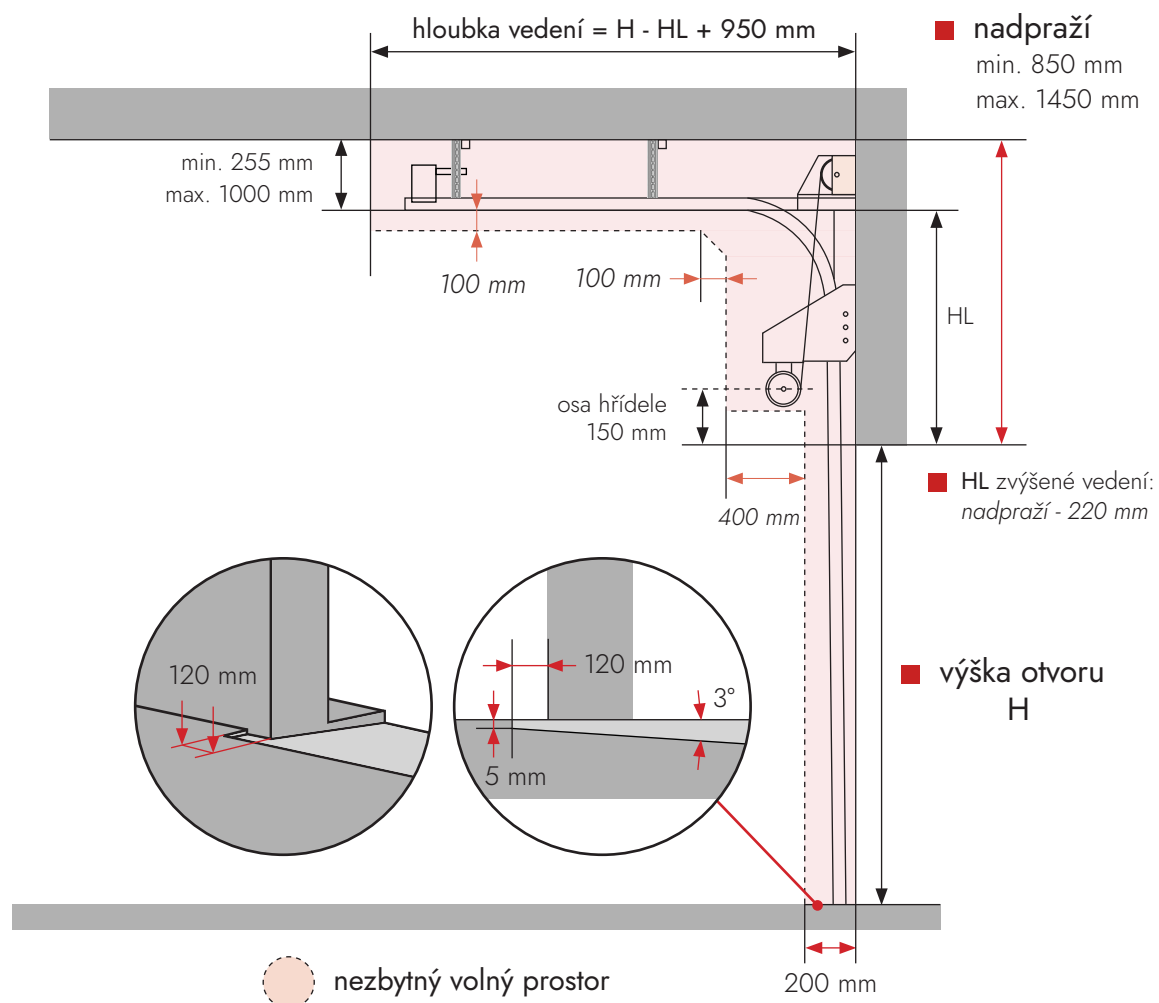


MONTÁŽ DO RŮZNÝCH TYPŮ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

■ cihlové zdivo

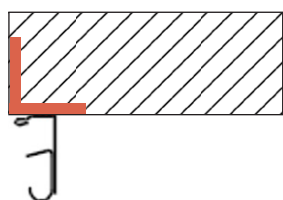

■ porobeton

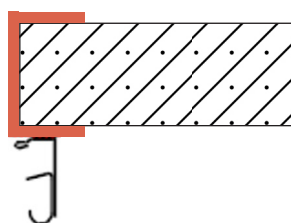

■ opláštění

